Manual de usuario convertidor MDB a Pulsos V1.0

Indice

- Conexiones
  - Ejemplo de conexión
- Programación
- Dimensiones

Conexiones

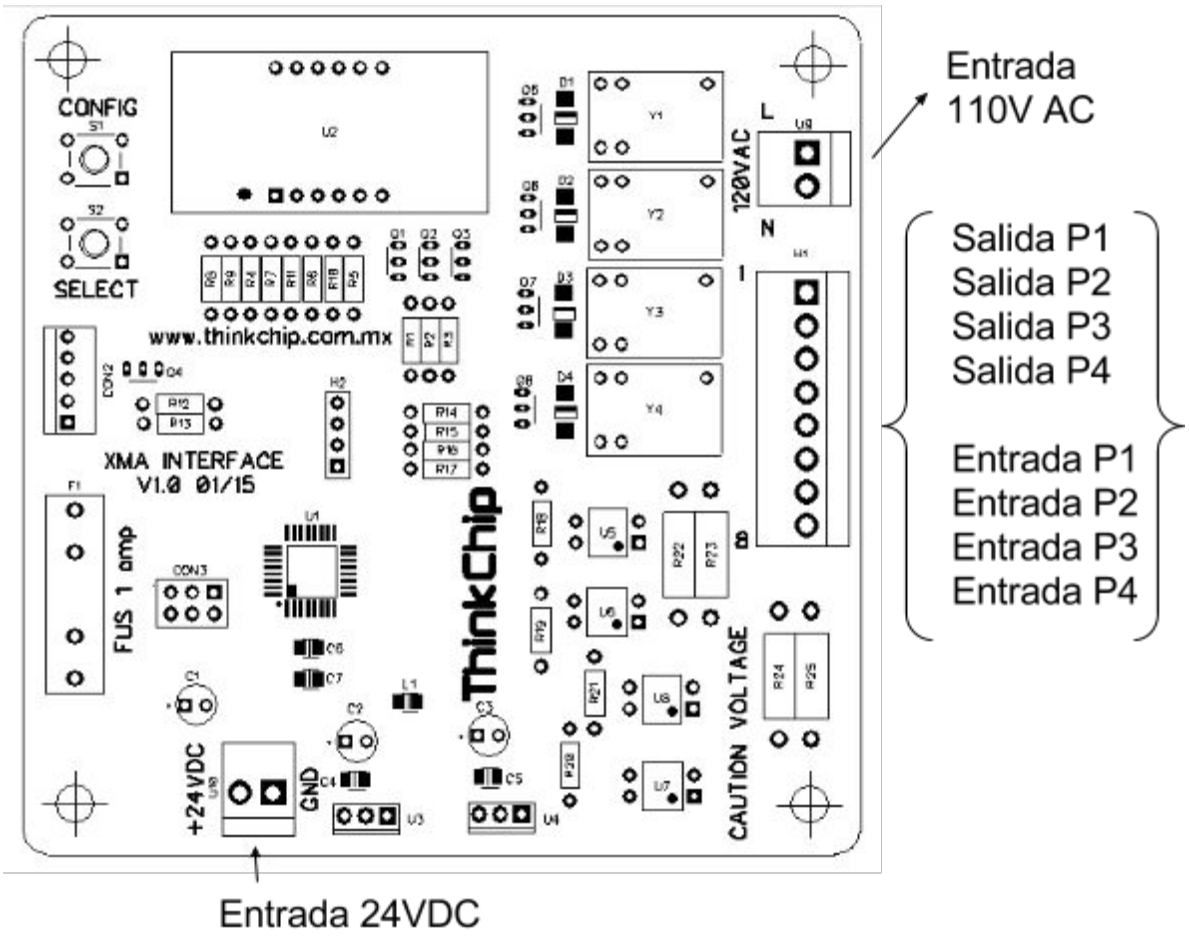

La entrada a 110VAC es necesaria para alimentar las salidas y entradas de la tarjeta, si se conecta de manera correcta, las salidas de la tarjeta, cuando esta activado un precio, entrega un voltaje de 110VAC, y para que una entrada sea activada, tiene que recibir 110VAC.

Ejemplo de conexión

Aquí un ejemplo de como conectar el precio 1 y salida 1 a la bobina de un solenoide, el cual abre el paso de una puerta, para que de acceso a una persona en un torniquete.

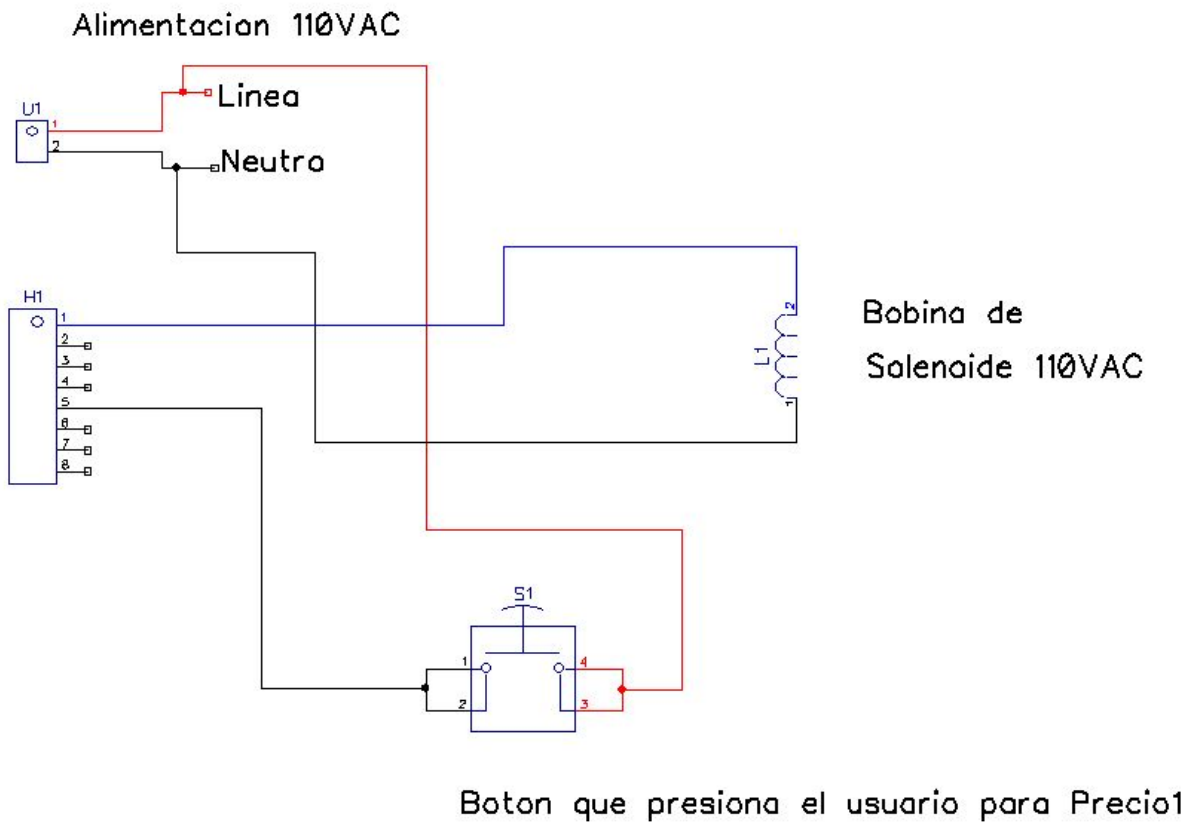

Programación

Para la programación de precios y tiempos, se cuenta con dos botones en la parte frontal de la tarjeta CONFIG y SELECT.

1. Para entrar al modo programación, se presiona el botón CONFIG.
2. En la pantalla, aparecerá la leyenda nP1 y la cantidad “0.0”
3. Para seleccionar el precio que se desea guardar, presiona el botón SELECT para ir navegando por las opciones nP1, nP2, nP3 y nP4.
4. Cuando se encuentre en la opción de precio deseada, deposite la cantidad de monedas en el monedero (coin changer) que desea guardar en el precio, por ejemplo, si desea guardar en nP1 la cantidad de 8 pesos, solo deposite esta cantidad en cualquier denominación de monedas, siempre y cuando alcance el precio deseado.
5. Para confirmar el precio presione la palanca del monedero.
6. Una vez confirmado el precio, en la pantalla aparecerá la leyenda “t00” el cual, es el tiempo en segundos, que desea que la salida se mantenga cerrada o teniendo voltaje de 110VAC.
7. Con el botón SELECT se incrementa el tiempo en segundos y con el botón CONFIG se decrementa la cantidad.
8. Para confirmar el tiempo, se presiona la palanca en el monedero.
9. Si se ha configurado todo correctamente, aparecerá en la pantalla el siguiente precio, por ejemplo, si configuró el precio 1, al terminar aparecerá el precio 2.
10. Para salir de modo de programación, y entrar de nuevo al modo venta, presione el botón CONFIG.

Dimensiones